

## Voorbereiding

Plaats voor gebruik beschermhoezen aan het voertuig.

### **Controleer of:**

- de meter voor een benzinemotor of dieselmotor is
- de kaarthouder en kaarten aanwezig zijn
- de hulpstukken aanwezig zijn

## Werken met een compressiemeter

- Controleer voor de meting of de schrijfstift in de ruststand staat.
- Trek voorzichtig de kaarthouder uit de meter en plaats het kaartje in de kaarthouder.
- Druk de kaarthouder voorzichtig in de meter. De meter is nu klaar voor gebruik.
- Sluit de juiste hulpstukken op de meter aan.
- Haal de ontsteking / inspuiting los.
- Instrueer degene die start:
  - o versnelling in vrij
  - o handrem aangetrokken en
  - o vol gas.
- Druk met voldoende kracht de meter in het bougiegat.
- Druk na de meting het drukventiel in zodat de schrijfstift in de ruststand komt. Herhaal dit voor de andere cilinders.

## Beëindiging werken met een compressiemeter

- Trek na de metingen de kaarthouder voorzichtig uit de meter, verwijder het kaartje en plaats de kaarthouder terug in de meter.
- Demonteer de hulpstukken en ruim de meter op in de doos.




*compressiemeter*



*meter, kaarthouder, kaart*



*instrueer degene die start*

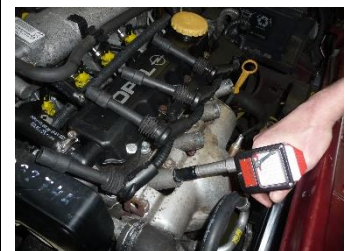

*compressietest*

## VEILIGHEID

- Gebruik de juiste Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM):

