






Instructiekaart Gatensteekmachine

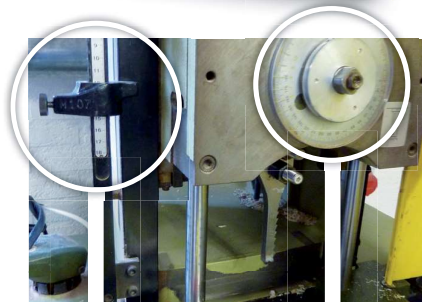

diepte instelling

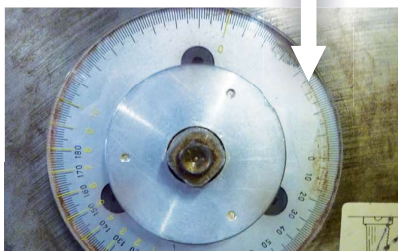

breedte instelling

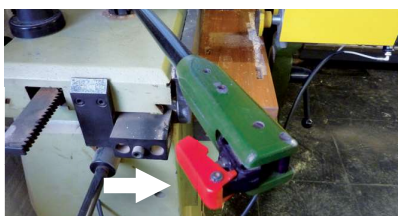

VOORBEREIDING

- **Controleer** - of de juiste beitel gemonteerd is
- of de beitelslag binnen zijn bereik ligt
- of de spaanbreker goed is ingesteld
- de afstelling van de luchtklemmen
- de hoogte-, breedte- en diepte-instelling van de beitel
- de afstelling van de blaaspijpjes



STARTEN

- Schakel de afzuiging in
- Schakel de machine in
- Steek het gat op maat



VEILIGHEID

- Werk altijd met 2 handen aan de machine
- Zorg dat de verticale drukstukken altijd ondersteund worden
- Hou tijdens het gaten steken **nooit de rode knop** van de liggende arm **ingedrukt**
- Schakel als je klaar bent de machine en de afzuiging uit
- Ruim het afval op

