

Instructiekaart Broodrooster

Voorbereiding


- Controleer:
 - o of het snoer van het apparaat in goede staat is
 - o of er voldoende werkruimte is
- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
- Stel de tijd in op de gewenste kleuring.

Bewerken

- Doe de stekker in het stopcontact.
- Plaats de boterhammen in de broodrooster.
- Schuif de hendel met boterhammen naar beneden.
- Wacht tot de hendel vanzelf weer naar boven springt.
- Laat de boterhammen enkele seconden afkoelen.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

Opruimen

- Laat de broodrooster afkoelen.
- Maak het apparaat en de werkplek schoon.
- Berg de broodrooster op.

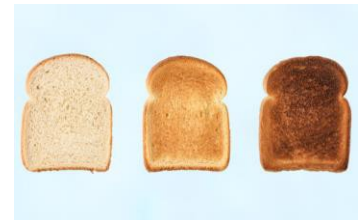

VEILIGHEID

- Ga niet met bestek in de broodrooster; hierdoor kan kortsluiting ontstaan.
- Kom niet met water in de buurt van de broodrooster.
- De broodrooster wordt heet aan de binnenkant. Pas op voor verbranding van de huid / brandwonden.

