

Instructiekaart Magnetron

Voorbereiding


- Controleer het bord/schaaltje. Het mag:
 - o niet van metaal of hout zijn
 - o alleen van plastic zijn als dat hittebestendig is
 - o niet bedekt zijn met aluminiumfolie
 - o alleen afgedekt zijn met een daarvoor bestemd deksel
 - o niet te vol zijn
- Controleer:
 - o of de binnenkant van de magnetron schoon is
 - o of de stekker in het stopcontact zit

Bewerken

- Zet het bord/schaaltje in de magnetron.
- Doe de deur van de magnetron dicht.
- Selecteer het gewenste programma.
- Zet de magnetron aan.
- Wacht tot de magnetron klaar is.
Let op: je gerecht is nu heet.
- Gebruik ovenhandschoenen om het gerecht uit de magnetron te halen.
- Haal de stekker van de magnetron eruit.

Opruimen

- Maak de magnetron schoon aan de binnen- en buitenkant.
- Ruim de werkplek op.

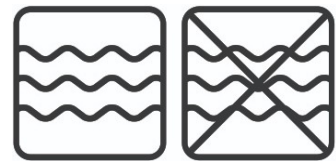

(Niet-)magnetronbestendig



VEILIGHEID

- Gebruik ovenhandschoenen bij het uit de magnetron halen van hete gerechten (om brandwonden op de vingers te voorkomen).

